

POS108

系统

操作手册

Linux™是Linus Torvalds公司的注册商标。
Pentium™ 是Intel Corporation公司的注册商标。
MS-DOS™, Windows 95™, Windows 98™, Windows NT™, Windows 2000™, Windows XP™ 及 Windows CE™是微软公司的注册商标。
BEETLE™ 是 Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG 公司的注册商标。

Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG公司版权所有, 2006。

未经明确授权,不得复制、转发或使用对本文件及文件内容。 侵权者将承担由此带来的损失。 保留所有权力,包括专利权、实用新型专利注册权及设计专利注册权。 交付的文档可能进行技术方面的改动。

POS108

系统

操作手册

目录

生产商认证	1
FCC A 级声明	1
重要说明	2
电源线选择	3
换锂电池	4
简介	5
关于本手册	5
POS108注意事项	6
POS108 循环利用	6
担保	7
设备总览	8
前视图	8
基本操作	9
在打开系统之前	9
拆包并检查系统	9
安装设备	
POS108 布线	10
连接到主电源	10
打开系统	10
POS108 -组件	11
POS108 功能及指示灯	11
POS108 驱动器	12
POS108上的后面板连接器	13
12V 电源输出	14
扩展槽	14
供电设备	14
监视器或 LCD 显示屏的 VGA 连接器	
键盘连接器(PS/2)	15
鼠标连接器(PS/2)	
标准 PC 外设的 COM1 串口	
网络 LAN(RJ45)插座	
USB (通用串行总线) 端口 1 及端口 2	16
音频端口插座	16

POS108 母板	
母板模块图	18
母板详细信息	
系统 BIOS	20
设置项目	21
附录	22
POS108 的技术数据	22

生产商认证



设备符合关于"电磁兼容性"及 73/23/ECC "低电压指令"的 EEC 指令 89/336/EEC 中的要求

因此,可在设备或包装上发现 CE 标识。

FCC A级声明

本设备已经进行了测试并且符合 A 级数字设备的限定条件,具体要求参照第 15 部分的 FCC 规定。设计这些限定条件旨在使运行于商业环境中的设备免受有害干扰。此设备生发,使用并且能辐射无线频率能量,并且如果没有按照说明手册安装及使用,其可能对无线通讯造成有害的干扰。

在居民区运行此设备,可能给附近居民造成有害干扰,此种情况下,要求用户自行 纠正干扰。

未经生产商授权的改动可能导致用户无权力操作此设备。

此A级数字设备符合加拿大ICES-003标准。

重要说明

POS108 系统符合数据处理设备的当前安全标准。

- 如果此设备从一个冷环境拿到操作间时,可能形成湿气冷凝。在运行前,设备必须保持绝对干燥;因此必须达到至少2小时的环境适应期。
- 此设备装备有一个安装测试电源线,仅仅可以连接到一个规定的接地电源插头。
- 当安装设备时,确保设备上的电源播送及接地电源插头易于触摸到。
- 如果要从设备与电源电压完全断开,需要切断设备电源并断开电源插头。
- 确保无外部物体(如办公夹)进入设备,因为这可能导致电击或短路。
- 在雷电期间,不要插入或拨出通讯线。
- 保护设备免于振动、灰尘、湿气及热量。
- 要以保护环境的方式处理使用过的部件,如电池。
- 锂电池必须按照当地对特殊垃圾的规定处理。
- 在紧急情况下(如住房损坏或电源线损坏,液体或外来物体穿透设备),设备必须立即切断电源,电源插头要断开,并且 Wincor Nixdorf (WN)或你的经销商的客户服务必须通知。
- 设备仅可以由授权的合格人员进行维修,未授权拆开设备及非专业的维修可能不仅仅 严重损坏用户安全,并且可能终止所有担保及义务合同。

电源线选择

如果显示屏没有提供电源线,用户必须确保电源线经过认证,并且符合国家的 安全规定。

国家	安全审批
日本	PSE
台湾	BSMI
中国	CCC

以上列表没有提到的国家,请在当地的管理部门查证。

换锂电池




不当安装锂电池可能导致爆炸的危险。

终端用户必须用 Wincor Nixdorf 推荐的电池或型号替换锂电池。


不要将锂电池当作垃圾扔掉。必须根据当地有关特殊垃圾处理的规定对其进行处理。 务必以正确方式插入电池。正极必须在顶部。



■ 推插销并从插座 11 移去锂电池 22

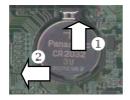

■ 在插头中插入并按下一个新锂电池 3 。

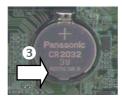

简介

关于本手册

本手册描述 POS108 系统。

本文档主要用于帮助你使用 POS 系统并且充当一个参考工作。内容详细表可以帮助你快速及简单地查找所需信息。



注意一些重要信息。



警告帮助你避免损害硬件或数据。



警告提示你如果违反规定,可能导致个人伤害。

应用程序的型号及范围取决于客户自己的选择,因此,本手册将不对软件做进一步讨论。

单独的手册包括可连接外设的范围。由于此原因,此处不提供此类设备的详细描述。要了解更多信息,参见相关手册。

POS108 注意事项



用一个适当的塑料表面清洁器周期性地清洁你的 POS108。确保电源插头断开,拨出连接器电缆并且设备内不能有液体。触摸屏的玻璃表面应该用一个温和的商业化玻璃清洁产品进行清洁。可用所有 pH 中性物质(pH 值从 6 到 8)清洁。

POS108 循环利用



处理 POS108 时没有进行环境保护;其从生产商开始实施。产品根据我们内部标准"环境意识产品设计及开发"进行设计。

生产 POS108 系统时没有使用 CFC 及 CCHS,主要采用由可重复利用的组件及原料。

大部分处理过的塑料罐均可循环利用,甚至一些贵重的金属罐也可以再利用,以此节 省能源及昂贵原材料。

请不要在塑料箱部件上粘标签,以便我们重利用组件及原料。

必要时,接通设备电源可以保护你的环境。如果可能,甚至可以防止待机模式浪费能源。也可以在需要休息或工作完成时,关闭电源。

仍然有一些部件没有进行再利用。Wincor Nixdorf 保证这些部件在循环中心以环境安全的方式进行处理,处理符合 ISO 9001 标准。

因此,当设备使用超过有效期后,不要简单地将其仍到废料堆上的 POS108 系统中。 而需采用有益于环境的最新循环利用方法!

请联系有知分支机构, 咨询关于如何回收及再利用设备和可处理原料的信息。

Wincor Nixdorf 总是期待您有关环境保护政策的咨询。

担保

Wincor Nixdorf 保证从交货日期起 12 个月的有限担保约定。这个担保约定包括所有产品正常使用所造成的损坏。

以下损坏原因

- 维护不当或不足。
- 不适当使用或未授权更改产品。
- 将产品置于不当位置或环境。

将不在担保之内。

所要损耗及磨损的产品部件不在担保约定范围之内。

请在 Wincor Nixdorf 客户服务处定购备件。

设备总览

POS108 是一种紧凑型的 POS 系统,其具有开放的系统结构设计理念,并且高度集成了零售业外设。其非常灵活,可以作为一个模块系统,也可以连接到许多外设,如现金抽屉,打印机,客户显示屏,甚至连接到一个网络。

前视图



基本操作

在打开系统之前

拆包并检查系统

将部件拆包并检查货物看是否与交货通知单上的信息一致。

如果在运输中发生损坏,或者如果包装内容与交货通知上不一致,立即联系你的 Wincor Nixdorf 销售渠道。



只采用原始包装运输设备(免受撞击与电击)。

安装设备

不要将 POS108 系统安装在暴露于容易受环境影响的地方。保护设备免于振动,灰尘,湿气,热量及强烈的磁场。



确保 POS108 系统的侧通风槽没有被挡住,确保设备有足够的通风条件。

POS108 布线

当安装设备时,要遵循以下步骤顺序

- 如果有电线套,则应该去掉。
- 将电源线的一端插入 POS108 插座。
- 插入并确保数据线的安全。
- 将电源线的另一端插入到主电源中。



当进行布线时,确保系统一直处于电源断开状态。

连接到主电源

所有连接到具有一个单独电源线的 POS108 系统的设备必须连接到相同的电路。

- 确保系统设备上的所有数据线及外设连接正确。
- 将 POS108 及外设的电源线插入到接地电源插座。

打开系统


打开系统步骤如下:

- 打开后面板的电源。
- 按下前面板的 ON 按钮。

POS108 -组件

POS108 功能及指示灯

以下说明显示 POS108 系统的组件:

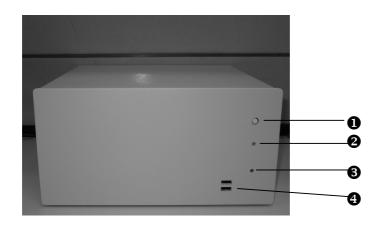

❶ -开关按钮

在一个 Micro ATX 结构系统中,新的软触摸电源按钮取代了主电源开关,其可以开关系统。从关状态,你可以通过按下电源按钮打开系统。从开状态,按住电源按钮 4 秒钟,可以关闭系统。电源按钮的功能可以在 CMOS 设置的电源管理部分进行改变。

❷ -电源指示灯(LED)

当系统设备开时, LED 指示灯变绿。

❸ -硬盘驱动器指示灯(LED)

当打开系统设备时, LED 指示灯变成琥珀色。

◆ -USB 连接器

2个触摸点意味着连接 USB 设备。

POS108 驱动器

POS108 装备有一个 3 ½" E-IDE 硬盘驱动器。存贮容量根据市场需求变化,但当前至少是 40GB。

系统中没有软盘或 CD-ROM 驱动器。

POS108 上的后面板连接器

图显示了 POS108 后面板部件,包括连接插座及连接器的位置。



12V 电源输出

12VDC输出提供达 1A的最大电流为 LCD显示屏供电。



仅仅连接电缆到 12VDC 电源输出,其粘有 "12V-LCD"标签。

扩展槽

在板上有两个 PCI 总线主槽(rev. 2.2)。

供电设备

供电设备自动调整到特定电压,电源设备的输出最大功率是 193W。

监视器或 LCD 显示屏的 VGA 连接器



键盘连接器(PS/2)



POS108 有一个紫色的 6-pin Mini-DIN 插座用于连接一个键盘。



确保连接器牢固地插入到插座中防止异常功能。

鼠标连接器(PS/2)

POS108 具有一个**淡绿色** 6-pin Mini-DIN 插座用于连接带有 PS/2 插头的标准鼠标。

用于模块打印机的并行接口 LPT1



POS108 标准红葡萄色并行接口 LPT1 用于连接一个打印机。

标准 PC 外设的 COM1 串口



你可以通过绿松色的 COM1 串口将辅助标准外设连接到 POS108 上。




确保所有辅助设备按照你所在国家的法律要求,经过 RFI 抑制测试。

网络 LAN(RJ45)插座



USB (通用串行总线) 端口 1 及端口 2

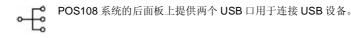

音频端口插座



POS108 有一个石灰色的引出线插座,其可以连接到耳机或者适合供电的扬声器上。



一个淡蓝色引入线插座允许录音机或者别的音频源被 POS 系统记录或者由<mark>石灰色</mark>引出 线播放。



一个粉红色 MIC 插座允许连接麦克风以输入声音。

POS108 母板

POS108 正在用带有 VIA 低功率 C3/V4 处理器的 VIA 母板。






小心

静电可能损害主板的精密部件。为了防止静电带来的损害,当你接触任何计算机电子部 件之前,首先要释放掉你身体上的静电。

母板模块图

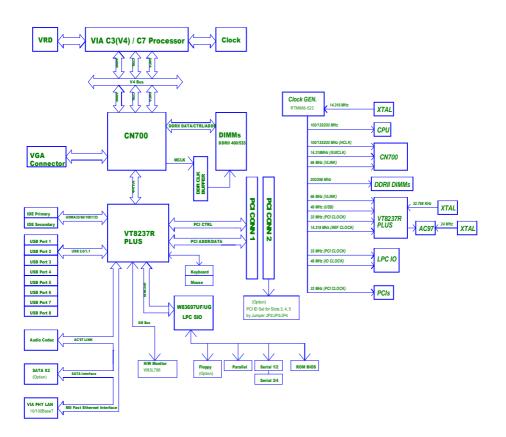

母板详细信息

H-mm	V//A 000//4)
处理器	VIA C3(V4) nanoBGA2 Processor 1GHz (需要 H/S 风扇).
廿上隹	(而安 口/5 风扇). VIA CN700 North Bridge.
芯片集	VIA CN700 North Bridge. VIA VT8237R-Plus South Bridge
系统内存支持	2x无缓冲 DIMM插座.
尔	DDR2 400/533MHz.
	达 1GB 内存大小
内部 VGA	集成的 CRT UniChrome Pro 图形内核
L1 Hh 10V	(系统内存帧缓冲区大小 16/32/64 MB)
扩展槽	2 PCI (ref D51 兼容).
板级 IDE	2x ATA IDE 连接器.
	2x SATA-1.0 连接器- (没有安装)
板级软驱	1 x FDD 连接器— (没有安装)
板级 LAN	面向以太网 10/100 Base-T 的 VIA VT6103 PHY
板级音频	VIA VT1618 AC'97 编码.
板级 I/O 连接器	板级 USB 连接器用于附加的 6 个 USB2.0 端口(可选
伙 級 ♥ CC C	USB 电缆)
	前面板音频连接器(Mic及引出线)
	1 带有速度控制的CPU风扇连接器
	1系统风扇连接器.
	板上 COM 2, 3 & 4端口(带有 WN特定COM 端口连接
	器的Winbond W83697UF LPC I/O 控制器- ref D51). 机箱开启探测连接器
 后面板连接器	PS2 鼠标/键盘端口
川田似是安部	1 52
	1元行祠口. 1串行端口(COM 1).
	1申15幅口(COM 1). 1 RJ-45 LAN端口.
	**
	2 USB端口.
	1 VGA端口.
	3引出线,引入线及MIC引入线的音频插座.
	12V 电源连接器(ref D51) – (没有安装)
BIOS	Award BIOS
	4Mbit 闪存
系统监视及管理	CPU温度监视
	系统电压监视
	板上电源开关
尺寸	8.662" x 8.80"
附件	1) I/O防护板
	2) 2-端口前USB板
	3)前USB电缆
	4) 带有铁素体内核的COM电缆(3X)
	5) ATA100 电缆
	6) Heatsink/风扇
	7) Driver CD
	:, 2

系统 BIOS

这部分描述了内置到 ROM BIOS 中的 Award BIOS™ Setup 设置程序。设置程序允许用户修改基本的系统配置。这种特殊的信息存贮到带有电池支持的 RAM 中,以便当电源关闭时,设置信息可以保存。

BIOS 读取包含在 CMOS 中的系统信息,并且开始检查系统并配置它。当其完成时, BIOS 将在一个盘上搜索操作系统,然后起动操作系统,并将控制权转交给操作系统。

在 POST(开机自检)过程中, 当屏幕底部出现以下简短信息时, 可以通过按下键激活控制设置程序。

.按 DEL 键进入 SETUP

以下是讲入设置程序时所显示的菜单。

设置工具 - 版权 (C) 1984-1998

Standard CMOS Feature
Advanced BIOS Feature
Advanced Chipset Feature
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status

Frequency/Voltage Control
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Esc : Quit

F10 : Save & Exit Setup

 $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$: Select Item

Time, Date, Hard Disk Type

设置项目

主菜单包括以下主要的设置类别: Standard CMOS Features 使用这个菜单进行基本的系统配置 (标准 CMOS 特性) **Advanced BIOS Features** 使用这个菜单设置系统上可用的高级特性 (高级 BIOS 特性) **Advanced Chipset Features** 使用这个菜单改变芯片集寄存器中的值,并优化系统性 (高级芯片集特性) 能。 **Integrated Peripherals** 使用这个菜单指定集成外设的设置 (集成外设) **Power Management Setup** 使用这个菜单指定电源管理设置 (电源管理设置) PnP / PCI 如果你的系统支持 PnP / PCI,则显示此条目 Configurations (PnP/PCI配置) PC Health Status 使用此菜单进入硬件监视屏幕 (PC 运行状态) Frequency/Voltage Control 使用此菜单指定频率及电压控制的设置 (频率/电压控制) Load Fail-Safe Defaults 使用此菜单加载使运行系统具有最小稳定性能的 BISO 缺省值 (加载自动防故障缺省值) **Load Optimized Defaults** 使用此菜单加载最优系统运行性能的出厂缺省 BIOS 值。当 Award 已经设计定制 BISO 去最大化性能时,厂 (加载优化缺省值) 家有权力改变这些缺省值以满足其需求。 Supervisor / User Password 使用此菜单设计用户及管理员密码 (管理员/用户密码) Save & Exit Setup 保存改变的 CMOS 值到 CMOS 中,并退出设置。 (保存及退出设置) **Exit Without Save** 放弃所有的 CMOS 值的改变,并退出设置

(不保存退出)

附录

POS108 的技术数据

模块化 POS 系统

 宽度
 288 mm

 深度
 282 mm

 高度
 150.5 mm

重量 大约 5.4 kg

气候类型

运行 IEC 721-3-3 Class 3K3 +5°C to +40°C 运输 IEC 721-3-3 Class 3K3 -25°C to +40°C 存贮 IEC 721-3-3 Class 3K3 +5°C to +40°C

输入电压 100 - 120 VAC

200 - 240 VAC

最大功耗 6A 100 – 120 VAC

3A 200 – 240 VAC

系统电压频率 50 -60 Hz

编号: **01750109276 A**

新加坡印刷